

IVT Anywhere - Snabbguide

Smidig fjärrstyrning via smartphone.

Marknadens enda
fjärrstyrningssystem
för både Android
och iPhone!



Med IVT Anywhere kan du styra din värmepump var du än är. När du är på semester kan du till exempel sänka värmen och höja den igen lagom till du kommer hem för att spara extra pengar. Fjärrstyrningen finns för både Android och iPhone.



Fjärrstyrningsapp för Android och iPhone via internet.



Prisbelönad, användarvänlig design.




Spara pengar med semesterfunktion +15°C.



Larmar vid driftstörningar.



Plug & Play. Enkel installation helt utan inställningar i värmepumpen.

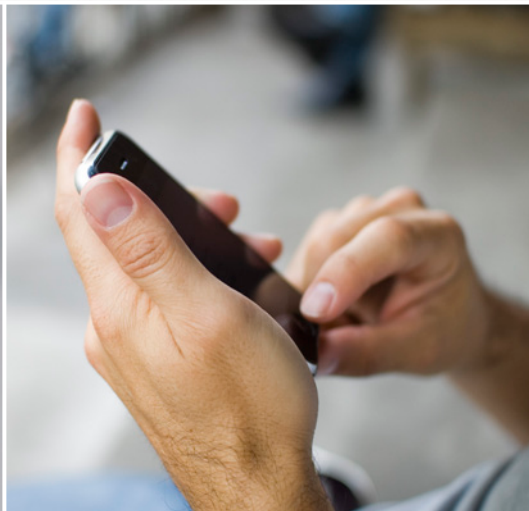

IVT
POWERED BY NATURE



IVT Anywhere - smidig fjärrstyrning via smartphone

Med IVT Anywhere styr du enkelt din värmepump direkt i din smartphone. Alla användbara styrfunktioner finns integrerade i appen som du laddar ner direkt till din Android eller iPhone. Du kan till exempel reglera temperatur för värme och varmvatten. Med vår snabbguide kommer du enkelt kunna komma igång att använda din IVT Anywhere.

Appen laddar du ner på:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.IVT&hl=sv>

<https://itunes.apple.com/se/app/id529814511>

En trygg lösning

IVT Anywhere är ett säkert system. Ingen data sparas centralt, all information finns istället i din egen kommunikationsenhet. Dessutom har vi minimerat datatrafiken som skickas mellan din smartphone och kommunikationsenhet, för att undvika dyra telefonräkningar.

Enkel installation

Fjärrstyrningen består av en gateway (kommunikationsenhet och en app till din smartphone. Kommunikationsenheten kopplas till din värmepump och ansluts via en kabel till internet. Sedan är det bara att ladda ned appen och fylla i identitetsnumret som står på din gateway innan du kan göra alla inställningar direkt i din smartphone. Kommunikationen är internetbaserad (ej sms). IVT Anywhere fungerar tillsammans med alla IVT värmepumpar med styrcentralen Rego 1000 (SW 1.10, 1.12, 3.1 och senare).

IVT Anywhere - Temperaturjustering värme



Med rumsgivare

Utan rumsgivare

Tänk på att det kan ta upp till 24 timmar innan dina förändringar fått genomslag på den faktiska rumstemperaturen

Skärmbilderna ovan tillåter dig att justera din rumstemperatur.

Med installerad rumsgivare visas den önskade rumstemperaturen för den aktuella kretsen. Du kan justera temperaturen genom att peka på skärmens +/- tecken.

Utan installerad rumsgivare visas förändringen på en skala. Efter varje inställning - avvakta ett dygn innan eventuella ytterligare justeringar görs.

Du kan ha två förinställda temperaturnivåer, Normal och Undantagstemperatur och dessa kan ändras efter behov. När det inte finns någon färgad markering på skärmen är du i läge Normaltemperatur.

Lägre temperatur: blå markering
Varmare temperatur: röd markering


Klockan representerar dygnets 24 timmar. Du kan se när pumpen använder Normal eller Undantagstemperatur i drift.

Båda temperaturnivåer, Normal och Undantagstemperatur, kan justeras via Inställningar/Justera temperaturnivåer.

Om du har flera värmekretsar så kan du växla mellan dem på skärmen.

Via hemskrmen kan du välja att försätta värmepumpen i semesterläge, tryck bara på knappen "Semester" och välj ett slutdatum.

IVT Anywhere - Temperaturjustering varmvatten

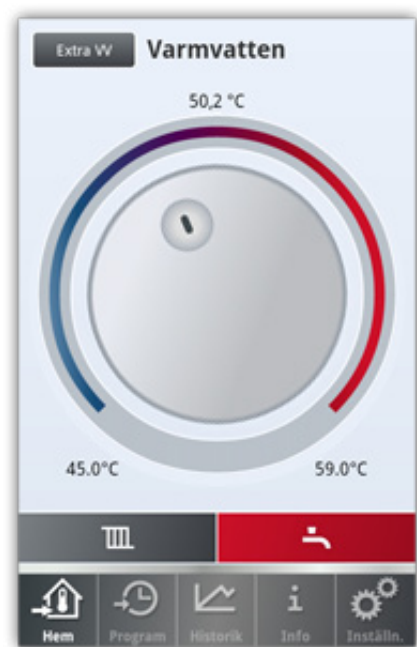

Här kan du ställa medeltemperaturen på ditt varmvatten genom att dra noden.


Max och min temperatur anpassar sig efter värmepumpens inställningar. Vald temperatur är en uppskattning av utgående temperatur i toppen av varmvattencylindern.

Extra varmvatten höjer temperaturen i varmvattencylindern om du har ett planerat större behov. Du kan sätta ett visst antal timmar för extra varmvattendrft från tiden för inställning.

Till exempel kan detta användas om man har gäster i huset.

Tips: värmepumpens effektivitet blir högre när den jobbar med lägre varmvattentemperaturer. Vill du spara extra energi och pengar, försök att hitta den lägsta inställda temperaturen som ger en acceptabel varmvattenkomfort för hushållet.

IVT Anywhere - Program

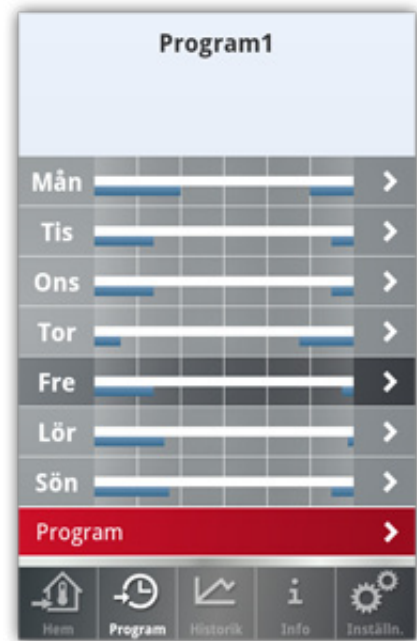


I Program kan du välja aktivt tidsstyrningsprogram. Väljer du Optimerad drift kommer värmepumpen arbeta med konstant temperatur - utan iflytande av tidstyrning.

Om du väljer Program 1 eller Program 2 kan du sedan peka på en veckodag på skärmen och ställa in när du vill ha Undantagstemperatur.

Till exempel, om du har en varmare Undantagstemperatur inställd så kan du välja att ha denna mot slutet av dagen när du kommer hem från jobbet och vill ha ett varmare hus.

Undantagstemperaturen ställs in under flik "inställningar". Se bild sidan 7 (Värmekrets 1).




IVT Anywhere - Historik

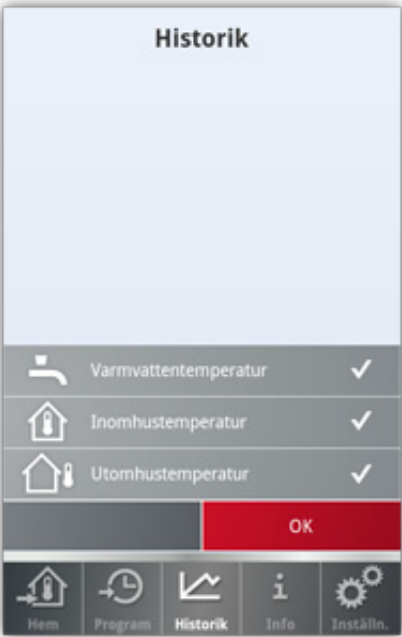

I Historik kan du se status för temperaturer.

Om du vill dölja data, kan du enkelt avmarkera det alternativet du inte är intresserad av. Tryck på OK för att se data.

IVT Anywhere - Inställningar

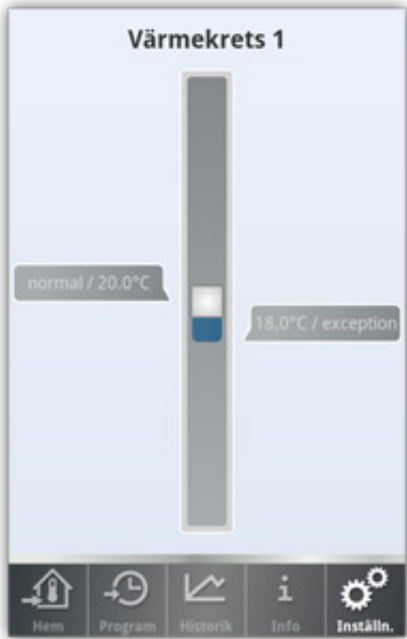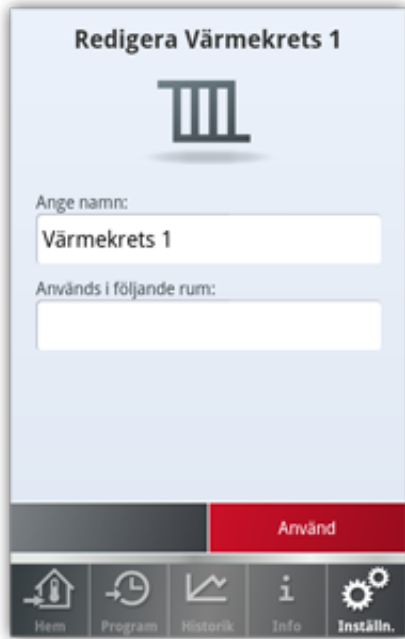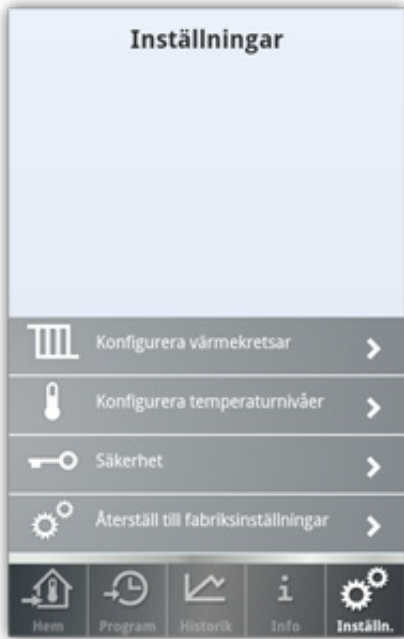

I Inställningar kan du sätta värden för Normal och Undantagstemperatur, dina justeringar sparas automatiskt. Det är alltså här du ändrar Undantagstemperatur om du till exempel tycker att den är för låg.

I Inställningar kan du också namnge dina värmekretsar, ändra lösenord, och återställa din app till fabriksinställningar.

IVT Anywhere - Info



Info ger dig information om din installation och där kan man också läsa felmeddelanden.



Miljövänlig värme från Småland.

Vi har varit drivande i utvecklingen av värmepumpar i snart 40 år. Från vår fabrik i Tranås har bland annat de första – och enda – Svanenmärkta värmepumparna kommit. Men lika mycket energi som vi lägger på nya innovationer satsar vi också på våra återförsäljare. Det är de som ska hjälpa dig välja precis rätt värmelösning för ditt hus och installera anläggningen enligt konstens alla regler. Därför är det våra återförsäljares kunskap i kombination med våra värmepumpar som gör IVT till ett val som är lika tryggt som ekonomiskt. Och miljövänligt.



Producerad enligt Svanens miljökrav. DanagårdLTHO. Med reservation för eventuella tryckfel. Oktober 2012

 **IVT** *POWERED BY NATURE*



SVEP
SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

IVT är medlem i Svenska Värmepumpföreningen (SVEP). Medlemskapet gör att du kan känna dig extra trygg med oss som leverantör av din värmepump.

IVT Värmepumpar
Box 1012
573 28 Tranås
www.ivt.se