


SNABB GUIDE

PremiumLine EQ
Greenline HE
Greenline HA

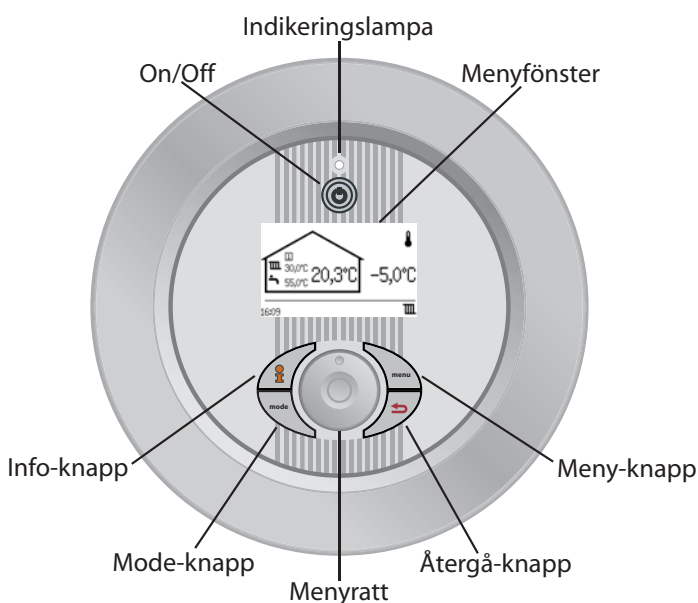

Med hjälp av kontrollpanelen kan du enkelt påverka värmen i huset och få information, t.ex. om eventuella larm. Du kan alltid återgå till utgångsläget om du har gjort ett menyval som du inte vill ha.

**Så här ändrar du
värmen i huset →**

On/Off-knapp

Använd On/Off-knappen för att starta eller stänga av värmepumpen.

Menyfönster

Använd menyfönster för att:

- Se information från värmepumpen.
- Se tillgängliga menyer.
- Ändra inställda värden.

Menu-knapp och menyratt

Använd  för att från Utgångsläget komma till menyerna.

- Navigera bland menyerna och nå inställningsfönster.
— Vrid ratten för att se fler menyer på samma nivå eller ändra ett inställt värde.
— Tryck på ratten för att byta till lägre menynivå eller spara en ändring.


Återgå-knapp

Använd  för att:


- Återgå till föregående meny nivå.
- Lämna ett inställningsfönster utan att ändra inställt värde.

Mode-knapp

Använd  för att:

- Ställa in värmen.
- Se vilken typ av drift som pågår t.ex. semester.
- Ändra typ av drift.
- Ändra språk i reglercentralen. Håll  knappen intryckt minst 5 sekunder i utgångsläget och välj sedan språk.

Info-knapp

Använd  för att se information från reglercentralen om driftläge, temperaturer, programversion m.m.


Värmeinställningar

Grundregeln vid ändring av temperaturinställning i värmesystemet är att bara göra små ändringar vid varje tillfälle. Man bör även vänta 1-2 dygn innan nästa förändring görs, detta med anledning av att det tar tid för huset att anpassa sig till den nya inställningen.


När ingen rumsgivare finns installerad går det inte bestämma exakt vilken rumstemperatur en förändring ger, husets isolering och värmesystem påverkar.

Utan installerad rumsgivare


1. Menyfönster, tryck på 

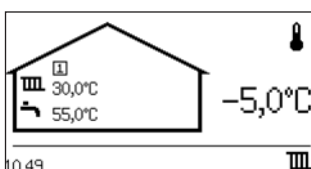

2. Välj Värme öka/minska.

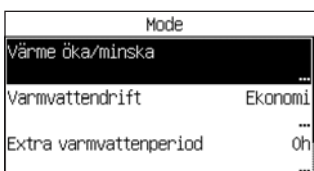

3. Välj + eller - med hjälp av menyrratten.

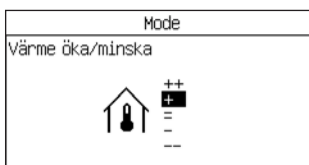


4. Tryck in menyrratten för att spara ändringen.

Uppskattad temperaturförändring (kan variera)


--	= ca. 1°C lägre rumstemperatur
-	= ca. 0,5°C lägre rumstemperatur
+	= ca. 0,5°C högre rumstemperatur
++	= ca. 1°C högre rumstemperatur

Med installerad rumsgivare


1. Menyfönster, tryck på 

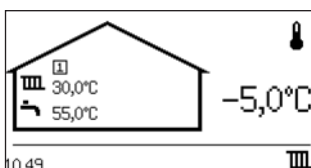

2. Välj Rumstemperatur normal.

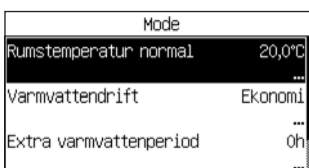

3. Välj temperatur med hjälp av menyrratten.

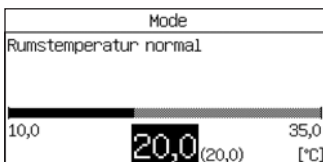

4. Tryck in menyrratten för att spara ändringen.

Att tänka på innan du felanmäler

Kontrollera helst dessa punkter innan du ringer din återförsäljare. Fel som kräver någon av nedanstående åtgärder är exempel på sådant som inte omfattas av IVT:s garanti.

- Öka eller minska värmekurva/inställning (vid värmeproblem).
- Kontrollera alla säkringar ev. byte av husets huvudsäkring.
- Lufta värmesystemet.
- Lufta varmvattenberedare.
- Fylla på vatten i värmesystemet (1-2 bar).
- Kontrollera husets värmesystem.
- Det är normalt att säkerhetsventilen för tappvarmvatten kan droppa ibland.
- Vattenläckage som ej är i värmepumpen.
- Vid oljud/knäppningar undersök närmare varför.

Mer information finns i användarhandledningen.

**Behöver du hjälp med din värmepump,
kontakta din återförsäljare**